

STATE PER PROCEDERE ALLA POSA IN OPERA DI UN PARQUET DI GRANDE QUALITÀ E TECNOLOGIA
dotato del sistema brevettato UNICLIC®, per una posa in opera rapida, veloce e più precisa.

STOCCAGGIO

Immagazzinare in luogo asciutto e al riparo, evitando qualsiasi fonte di deformazione. Conservare a temperatura tra i 18° e i 20° C, ad un tasso di umidità relativa tra il 40% e il 60%. Non lasciare le confezioni a contatto con il suolo e/o aperte.

REGOLE GENERALI PER LA POSA FLOTTANTE

- (a) 24 ore prima della posa, posizionare le confezioni nell'ambiente. Questa precauzione permetterà al prodotto, di essere in armonia con l'igrometria dell'ambiente da pavimentare.
- (b) Le doghe posate devono formare un insieme indissociabile, un blocco unico, libero di fluttare, senza incontrare ostacoli. Questo flottaggio permetterà al pavimento di sopportare le variazioni igrometriche, senza subire deformazioni.
- (c) Il prodotto è rigorosamente controllato al momento della produzione. Tuttavia, in caso di constatata anomalia al momento dell'apertura delle confezioni, non posate il materiale e rivolgetevi immediatamente al fornitore. Il materiale posato è considerato accettato.
- (d) La posa deve essere sempre fatta utilizzando un sottostrato di materassino Tuxplex, da 3 mm. Verificare, con il materassino e la doga, che le porte possano aprirsi agevolmente. In caso di difficoltà sarà opportuno piallare la porta quanto necessario.
- (e) Essendo il legno un materiale vivo, ci sono varie tinte e venature nei listelli. Consigliamo quindi di aprire i pacchi e mescolare le doghe prima della posa.
- (f) Questo pavimento può essere posizionato su numerosi supporti, a patto che siano piani, puliti e asciutti. Tutte le imperfezioni superiori a 2 mm. devono essere spianate.
- **Sottofondo in cemento:** E' considerato asciutto quando l'umidità non supera il 3% della sua massa secca se in malta o cemento, 0,5% quanto è in anidrite (misuratore elettrico metodo cm).
 - **Sottofondo in legno:** Ogni parte deve essere stabile, le assi compatte e in caso di solai, truciolare o multistrato occorre verificare che siano rigidi. Su vecchi parquet è consigliato posare le doghe perpendicolarmente alle esistenti. Il tasso di umidità non deve superare il 10%

ESECUZIONE

Da ricordare:


- Lasciare sempre uno spazio da 8 a 10 mm. ca. (tra parete e pavimento), su tutto il perimetro.
- Inserire in questo spazio gli apposti distanziali, che trovate nel kit di montaggio, intervallati ogni 75 cm.
- Verificare lo squadro in modo da posare correttamente sulla lunghezza della parete.



Dopo aver posato il materassino, a giunti affiancati, procedere con la posa della prima doga, tenendo il lato della femmina verso la parete.

Femmina verso la parete
lasciando 8\10 mm. di spazio

Posata la prima doga, si procede per la prima fila.

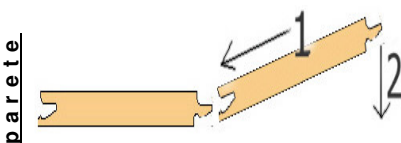

- Inserire l'incastro femmina nell'incastro maschio della doga già a terra, con una angolazione di circa 20\30°
- Imprimere un movimento dall'alto verso il basso, esercitando la pressione in avanti utile per incastrare i pannelli.
- Procedere così fino al completamento della fila, inserendo sempre i distanziali tra doghe e perimetro, ogni 75 cm. per lasciare lo spazio necessario sul perimetro.

- L'ultima doga della fila dovrà essere tagliata a misura. Il pezzo che rimane, potrà essere utilizzato per l' inizio di una nuova fila se non sarà inferiore ai 40 cm.
- Alla posa della seconda fila, controllare nuovamente lo squadro e procedere così per ogni fila.
- Arrivati all'ultima fila (quella di serraggio), quando la posa è quasi finita, è possibile che dobbiate tagliarne una parte. Un metodo consiste nel appoggiare la doga da tagliare sull' ultima doga posata, facendole coincidere perfettamente tra loro. Posare sopra la doga da tagliare una terza doga, appoggiandola alla parete, ma tenendo conto sempre dei 10 mm. di gioco da mantenere sul perimetro. Segnare la doga sottostante e tagliarla in corrispondenza del segno fatto. In questo modo avrete i pezzi esatti che mancano per finire il pavimento. procedere così fino al completo serraggio di tutta l' ultima fila, inserendo gli apposti distanziali occorrenti e facendo attenzione nello stringere bene aiutarsi con un attrezzo apposito, dato che siete ostacolati dal muro.
- Uno dei principali vantaggi del sistema di posa Uniclic è che potete camminare sul vostro pavimento appena finito di posarlo

Le condizioni di posa di questo prodotto, sono conformi alle regole stabilite dalle DTU rif. 51.11 e dall'esperienza del prodotto.

E' indispensabile seguire i consigli di posa riportati di seguito. Non rispettandoli, la totale responsabilità ricade sul posatore. Le informazioni basate sull'esperienza vanno a completare le attuali norme in vigore

allo scopo di ottenere i migliori risultati, si prega di osservare le nostre indicazioni di magazzinaggio e di posa in opera.

MANUTENZIONE E PULIZIA STANDARD

Una buona manutenzione inizia sempre con una buona prevenzione:

- Dotare di feltri i piedi dei mobili e delle sedie
- Evitare l'utilizzo di sedie a rotelle direttamente sul pavimento
- Disponete l'ingresso dall'esterno di appositi zerbini

Tre semplici accorgimenti che permetteranno al parquet di avere una vita più lunga

Pulizia ordinaria:

WeroLegno si può pulire a secco con straccio o con aspirapolvere dotato di spazzola idonea ai pavimenti in legno

Si può anche utilizzare uno straccio leggermente inumidito di acqua pura e passare poi uno straccio asciutto e pulito per togliere l'umido residuo.

Come su tutti i parquet un lavaggio con molta acqua è rigorosamente da escludere

MANUTENZIONE STRAORDINARIA WEROLEGNO FUNFLOOR

1. In caso di necessità il Funfloor può essere riverniciato senza carteggiatura preliminare, utilizzando un apposita vernice che noi forniamo di TIPO C. Per procedere occorre verificare che il legno sia perfettamente pulito, asciutto e senza alcuna traccia di cera.

2. Nel quadro di una rimessa a nuovo, consigliamo anche di ritoccare il parquet ove e se necessario, con una pasta di legno tipo poliestere.